

Letisko Dubová	LETISKOVÁ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA	Strana 1 z 20
-----------------------	---------------------------------------	---------------

SCHVAĽOVACÍ LIST LETISKOVEJ PREVÁDZKOVEJ PRÍRUČKY

Evidovaný výtlačok letiskovej prevádzkovej príručky č. 3	
Názov letiska	Letisko DUBOVÁ
Prevádzkovateľ letiska	GOSET, s.r.o., Štefánikova 94, 900 01 Modra
Zodpovedný zástupca	Ing. Dušan Hanula
Vyhlásenie prevádzkovateľa letiska Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto letiskovej prevádzkovej príručke sú pravdivé a sú priebežne aktualizované podľa skutočnosti. Súhlasím s plnením všetkých špecifikácií, ktoré sú v nej uvedené. Som si plne vedomý následkov ohrozenia bezpečnosti civilnej leteckej prevádzky, ktoré môžu vzniknúť ako následok publikovania nepravdivých údajov alebo neplnenia všetkých špecifikácií uvedených v tejto Letiskovej prevádzkovej príručke.	
..... Dátum	 podpis majiteľa/prevádzkovateľa letiska
Letisková prevádzková príručka Letiska DUBOVÁ sa schvaľuje	
..... Dátum	 majiteľ/prevádzkovateľ letiska
..... Dátum	 za Dopravný úrad

ZÁZNAM O ZMENÁCH A DOPLNKOCH

Zmeny a doplnky				
Číslo zmeny	Dátum platnosti	Opis	Strana dokumentu	Dátum záznamu
06	01.10.2018	Záznam o zmenách a doplnkoch Zoznam platných strán II.1.22 Hangárovací priestor Príloha č. 3 – Schéma pohybu po letisku	2 3 4 12	01.10.2018
05	15.08.2018	Záznam o zmenách a doplnkoch Zoznam platných strán II.1.42 Frekvencia pre hlasovú komunikáciu	2 3 4 14	27.07.2018
04	15.07.2018	Schvaľovací list letiskovej prevádzkovej príručky Záznam o zmenách a doplnkoch Zoznam platných strán II.1.12 Poštová adresa II.1.46 Kritický typ lietadla IV.6.5 Technická, požiarňa a zásahová služba	1 2 3 4 12 14 18	11.07.2018
03	15.02.2018	Príloha č. 7 – Vykonávanie výsadkovej činnosti Príloha č. 8 – Organizačná schéma výsadkových činností		15.02.2018
02	1.2.2013	I.1.6 Osoba zodpovedná za prevádzku II.1.13 Dôležité kontaktné čísla II.1.31 Fyzikálne charakteristiky prevádzkových plôch Príloha č. 3 – Schéma pohybu po letisku Príloha č. 4 – Vzor identifikačnej karty	11 12 15	10.1.2013
01	1.12.2011	II.1.7 Vzdialenosť od mesta II.1.8 Nadmorská výška II.1.9 Vztážná teplota II.1.11 Prevádzková doba II.1.28 Vykonávanie okruhov	12 12 12 12 13	20.11.2011

<i>Letisko Dubová</i>	LETISKOVÁ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA	Strana 3 z 20
------------------------------	---------------------------------------	---------------

	II.1.31 Fyzikálne charakteristiky prev. plôch	14	
	II.1.32 Sklon RWY	14	
	II.1.40 Prekážky v priestoroch priblíženia a vzletu	14	
	II.1.46. Kritický typ lietadla	14	
	VI.6.9 Minimálne zdravotnícke vybavenie	19	

ZOZNAM PLATNÝCH STRÁN

číslo strany	dátum vydania	číslo strany	dátum vydania
1	15.07.2018		
I 2	01.10.2018		
I 3	01.10.2018		
I 4	01.10.2018		
5	15.02.2018		
6	01.07.2009		
7	01.07.2009		
8	01.07.2009		
9	01.07.2009		
10	01.07.2009		
11	01.02.2013		
I12	01.10.2018		
13	01.07.2009		
14	15.08.2018		
15	01.02.2013		
16	01.07.2009		
17	01.07.2009		
18	15.07.2018		
19	01.07.2009		
20	01.07.2009		
Príloha č. 1	01.07.2009		
Príloha č. 2	01.07.2009		
I Príloha č. 3	01.10.2018		
Príloha č. 4	01.02.2013		
Príloha č. 5	01.07.2009		
Príloha č. 6	01.02.2013		
Príloha č. 7	15.02.2018		
Príloha č. 8	15.02.2018		
I Príloha č. 9	01.10.2018		
I Príloha č.10	01.10.2018		

OBSAH

A.	Účel Letiskovej prevádzkovej príručky.....	5
B.	Zoznam držiteľov Letiskovej prevádzkovej príručky	6
C.	Použité pojmy a skratky	7
	1. Použité pojmy	7
	2. Použité skratky	8
I.	Všeobecné informácie	11
	1. Údaje o prevádzkovateľovi letiska	11
	2. Vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľmi letiska	11
	3. Činnosť zložiek	11
	4. Obmedzenie alebo zastavenie prevádzky letiska	11
II.	Údaje o letisku	12
	1. Základné prevádzkovo technické údaje	12
III.	Koordinácie prevádzky leteckých dopravcov	15
IV.	Organizácia prevádzkového toku	16
	1. Pravidlá vzťahujúce sa na vstup, tranzit a výstup cestujúcich	16
	2. Zásady pre vybavovanie cestujúcich, batožín a tovaru	
	3. Zásady pre vybavovanie cestujúcich, batožín a tovaru vo vnútroštátnej doprave..	16
	4. Zásady pre vybavovanie cestujúcich, batožín a tovaru (všeobecné letectvo)	16
V.	Organizácia pohybu osôb a mobilných prostriedkov po letisku	17
VI.	Technická, požiarne a zásahová služba	18
VII.	Postupy pri leteckých udalostiach	20

Prílohy:

Kniha leteckej prevádzky	Príloha 1
Značky na prevádzkových plochách	Príloha 2
Schéma pohybu po letisku	Príloha 3
Vzor identifikačnej karty	Príloha 4
Formulár hlásenia o leteckej nehode alebo	Príloha 5
Formulár hlásenia o leteckej nehode alebo incidente	Príloha 6
I Príletová mapa	Príloha 7
Letisková mapa	Príloha 8
Letiskové informácie	Príloha 9
I Organizačná mapa výsadkových činností	Príloha 10

<i>Letisko Dubová</i>	LETISKOVÁ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA	Strana 6 z 20
------------------------------	---------------------------------------	---------------

A. ÚČEL LETISKOVEJ PREVÁDZKOVEJ PRÍRUČKY

Letisková prevádzková príručka Letiska Dubová obsahuje všetky dôležité údaje o letisku, zariadeniach letiska, vybavení letiska, prevádzkových postupoch používaných prevádzkovateľom letiska pri zabezpečovaní jeho prevádzkyschopnosti.

Letisková prevádzková príručka Letiska Dubová je referenčným dokumentom, ktorý obsahuje informácie, ktoré umožňujú príslušnému orgánu (Leteckému úradu Slovenskej republiky) rozhodnúť o vhodnosti letiska na prevádzku lietadiel, ako aj žiadateľa na udelenie povolenia na prevádzkovanie letiska.

Letisko Dubová	LETISKOVÁ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA	Strana 7 z 20
-----------------------	---------------------------------------	---------------

B. ZOZNAM DRŽITEĽOV LETISKOVEJ PREVÁDZKOVEJ PRÍRUČKY

Zoznam držiteľov letiskovej prevádzkovej príručky (evidované výtlačky)

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené subjekty, ktoré obdržali oficiálny evidovaný výtlačok/elektronickú verziu (CD-ROM) Letiskovej prevádzkovej príručky Letiska Dubová. Za akékoľvek iné výtlačky/kópie, ktoré sú vyhotovené ako kópie oficiálnych evidovaných výtlačkov/elektronických verzií a používané pri prevádzke na Letisku Dubová, nenesie prevádzkovateľ Letiska Dubová, spoločnosť GOSET, s.r.o. žiadnu právnu zodpovednosť.

Číslo evidovaného výtlačku LPP	Držiteľ	Výtlačok	CD-ROM
1	Letecký úrad Slovenskej republiky	1	1
2	GOSET, s.r.o.	2	1

C. POUŽITÉ POJMY A SKRATKY

1 Použité pojmy

1.1 Bezpečnostná ochrana (Security)

Súbor opatrení, ľudských a materiálnych zdrojov určených na zabezpečenie ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.

1.2 Letecké pozemné zariadenie

Stavby, technické prostriedky a systémy slúžiace na zabezpečenie leteckej prevádzky.

1.3 Letecká prevádzka

Činnosť súvisiaca so zabezpečením a vykonaním letu lietadla.

1.4 Letisko

Plocha určená na vzlety, pristátia, pohyby a státie lietadiel, na ktorej sú umiestnené letecké pozemné zariadenia a ďalšie objekty a komunikácie, ktorých používanie bezprostredne súvisí s leteckou prevádzkou.

1.5 Lietadlo

Zariadenie schopné pohybu v atmosfére následkom reakcií vzduchu iných, ako sú reakcie vzduchu voči zemskému povrchu.

1.6 Neverejné letisko (privátne letisko)

Letisko, ktoré je v medziach svojich technických a prevádzkových podmienok prístupné len určeným civilným leteckým prevádzkovateľom schválených Leteckým úradom Slovenskej republiky, oprávneným vykonávať lety vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Na prístup na neverejné letisko sa vyžaduje súhlas (ústny alebo písomný) majiteľa alebo prevádzkovateľa letiska. Aktuálne údaje o neverejnom letisku nie sú zverejňované v Leteckej informačnej príručke Slovenskej republiky a je ich možné získať len od prevádzkovateľa alebo majiteľa letiska.

1.7 Osvedčenie letiska

Osvedčenie vydané leteckým úradom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.8 Systém manažmentu bezpečnosti (Safety)

Systém na zaisťovanie bezpečnosti na letiskách, vrátane organizačnej štruktúry, zodpovednosti, postupov, procesov a opatrení, na zavedenie bezpečnostných metodík a postupov letiska jeho prevádzkovateľom. Systém musí zaisťovať riadenie bezpečnosti a bezpečné využívanie letiska.

1.9 Určenie letiska

Vyjadrenie právneho stavu letiska, jeho postavenia v infraštruktúre leteckej dopravy a úrovne poskytovaných služieb, vo vzťahu k zaisťovaniu bezpečnosti leteckej prevádzky na letisku.

1.10 Vnútroštátne letisko

Letisko určené a vybavené na vykonávanie vnútroštátnych letov.

1. Použité skratky

Slovenský význam	Skratka	Anglický ekvivalent
Lietadlo	A/C	Aircraft
Nad strednou hladinou mora (výška)	AMSL	AboveMeanSea Level (height)
Vzťažný bod letiska	ARP	AerodromeReference Point
Použiteľná dĺžka prerušeného vzletu	ASDA	Abreviation Stop DistanceAvailable
Balt po vyrovnaní	B.p.v.	-
Stupeň Celsia	°C	DegreesCelsius (Centigrade)
Východ alebo východná dĺžka	E	East or EasternLongitude
Východo-severo-východ	ENE	East-North-East
Východ-juho-východ	ESE	East-South-East
Stopa/stopy (miera dĺžky/výšky)	ft	Foot/Feet
Kilogram	kg	Kilograms
Použiteľná dĺžka pristátia	LDA	LandingDistanceAvailable
Meter (miera dĺžky)	m	Metres
Minimálny	min.	Minimum
Megapascal (miera tlaku)	MPa	Megapascal
Metrov nad morom	m n.m.	MSL – MeanSea Level
Sever	N	North
Severo-východ	NE	North-East
Severo-severo-východ	NNE	North-North-East
Severo-severo-západ	NNW	North-North-West
Severo-západ	NW	North-West
Vzletová a pristávacia dráha	RWY	Runway
Juh, južný	S	South
Juho-východ	SE	South-East
Juho-juho-východ	SSE	South-South-East
Juho-juho-západ	SSW	South-South-West
Juho-západ	SW	South-West
Použiteľná dĺžka vzletu	TODA	Take-OffDistanceAvailable
Použiteľná dĺžka rozjazdu	TORA	Take-Off Run Available
Prah RWY	THR	Threshold
Vzťažná teplota	T _{vz}	-

<i>Letisko Dubová</i>	LETISKOVÁ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA	Strana 10 z 20
------------------------------	---------------------------------------	----------------

Rolovacia dráha	TWY	Taxiway
Podmienky letu za viditeľnosti	VFR	VisualFlightRules
Vzletový a pristávací pás	VPP	
Vysoké napätie	VN	HighVoltage
Veľmi vysoké napätie	VVN	VeryHighVoltage
Západ alebo západná zemepisná dĺžka	W	West or Western Longitude
Svetový geodetický systém	WGS	WorldGeodeticSystem
Západo-severo-západ	WNW	West-North-West
Západo-juho-západ	WSW	West-South-West
Percentá	%	

Letisko Dubová	LETISKOVÁ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA	Strana 11 z 20
-----------------------	---------------------------------------	----------------

I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Údaje o prevádzkovateľovi letiska

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Adresa prevádzkovateľa letiska: | GOSET, s.r.o., Štefánikova 94,
900 01 Modra |
| 1.2 | Právna forma prevádzkovateľa letiska: | podnikateľský súkromný subjekt |
| 1.3 | Telefón, fax e-mail: | mobil :+ 421 903 44 99 39
fax : + 421 33 647 51 92
e-mail: goset@goset.sk |
| 1.4 | Zodpovedný zástupca prevádzkovateľa: | Ing. Dušan Hanula, konateľ |
| 1.5 | Podpisový vzor
zodpovedného zástupcu prevádzkovateľa: | <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div> |
| 1.6 | Osoba zodpovedná za prevádzku letiska: | Ing. Ondrej Somorovský |
| 1.7 | Podpisový vzor
osoby zodpovednej za prevádzku letiska: | <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div> |

2. Vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľmi letiska

- 2.1 Letisko Dubová je neverejné vnútroštátne letisko.
- 2.2 Letisko Dubová je pre leteckú prevádzku využívané vlastníkom a prevádzkovateľom letiska.
- 2.3 Používanie Letiska Dubová inými užívateľmi, osobami alebo prevádzkovateľmi lietadiel je možné len na základe získania súhlasu vlastníka letiska. Súhlas je možné získať na kontaktných číslach uvedených v časti II. Údaje o letisku, bod 1.13.

3. Činnosť zložiek

Neaplikuje sa.

4. Obmedzenie alebo zastavenie prevádzky letiska

- 4.1 Leteckú prevádzku na Letisku Dubová je oprávnený obmedziť alebo zastaviť :
- oprávnený zamestnanec LÚ SR,
 - vlastník alebo prevádzkovateľ letiska
- 4.2 Pred začatím leteckej prevádzky zodpovedá vlastník alebo prevádzkovateľ letiska alebo ním poverená osoba za vykonanie kontroly letiska za účelom hodnotenia prevádzkovej spôsobilosti. Výsledok kontroly zapíše do Knihy leteckej prevádzky (príloha č.1).

I. ÚDAJE O LETISKU

1. Základné prevádzkovo technické údaje

1.1	Názov letiska	:	LETISKO DUBOVÁ
1.2	Prevádzkovateľ/vlastník	:	GOSET, s.r.o.
1.3	Charakter letiska (štatút)	:	vnútroštátne, neverejné
1.4	Povolené druhy letov	:	VFR – deň
1.5	Kódové značenie letiska	:	1 B
1.6	Vzťažný bod letiska – VBL (WGS 84)	:	48° 20' 49,25 '' N 17° 21' 23,63 '' E
	Umiestnenie VBL	:	Stred medzi trávnatou a budúcou spevnenou RWY
	Nadmorská výška VBL	:	628 ft / 191,30 m n.m.
1.7	Vzdialenosť a smer od stredu mesta	:	3,6 km GEO 249° od mesta Modra
1.8	Nadmorská výška	:	193,7 m n.m. (B.p.v.)
1.9	Vzťažná teplota letiska	:	+ 28,6° C
1.10	Prevodná výška	:	NIL
1.11	Prevádzková doba	:	Po - Pia na vyžiadanie So / Ne 0900 - SS
1.12	Poštová adresa	:	Štefánikova 94, 900 01 Modra
1.13	Dôležité kontaktné čísla	:	
	Telefón	:	NIL
	Mobil	:	+ 421 903 44 99 39
	Mobil	:	+ 421 904 06 43 40
	AFTN	:	NIL
	e-mail	:	info@letiskodubova.sk
1.14	Ubytovacie možnosti	:	5 osôb na letisku, v meste Modra, v obciach Dubová a Budmerice
1.15	Stravovacie možnosti	:	na letisku
1.16	Zdravotná služba	:	nie je poskytovaná, najbližšia služba v meste Modra, tel. č. 120
1.17	Dopravné prostriedky na letisko	:	osobné motorové vozidlá, taxi
1.18	Druhy palív	:	na vyžiadanie BA95
1.19	Druhy olejov	:	NIL
1.20	Zariadenie na plnenie palivom	:	NIL
1.21	Kyslík a iné prostriedky	:	NIL
1.22	Hangárovací priestor	:	na vyžiadanie
1.23	Oprávnenské služby	:	NIL

Letisko Dubová	LETISKOVÁ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA	Strana 13 z 20
-----------------------	---------------------------------------	----------------

- 1.24 Záchranná a hasičská služba : jedno motorové vozidlo vybavené hasiacim prístrojom – práškový 90 kg
- 1.25 Telefónne čísla na najbližšiu hasičskú stanicu : Pezinok – 112
- 1.26 Sezónna použiteľnosť : celoročná s možnosťou obmedzenia pri vykonávaní údržby trávinatej RWY; v zimnom období nie je zaistená údržba RWY
- 1.27 Miestne obmedzenia : juhozápadným smerom sa nachádza CTR Štefánik, v ktorom je výškový rozsah stanovený od GND po 5000 ft (1500 m) MSL a vzdušný priestor triedy D,
západným smerom sa nachádza hranica MTMA Malacky, v ktorom je výškový rozsah stanovený od výšky 1000 ft (300 m) AGL po letovú hladinu FL 125 a vzdušný priestor triedy D.
Začiatok letovej prevádzky na letisku je potrebné oznámiť na APP Štefánik LZIB (tel. číslo 02 4857 2250).
Pred každým letom na Letisko Dubová je veliteľ lietadla povinný získať súhlas vlastníka letiska.
- 1.28 Vykonávanie okruhov
- Vzlety z RWY 31 : smerom doľava, výška 1. a 4. okruhovej zatáčky minimálne 100 m AGL. Prvá zatáčka musí byť ukončená pred obytnou zónou obce Dubová.
- Vzlety z RWY 13 : smerom doľava, výška 1. a 4. okruhovej zatáčky minimálne 100 m AGL, mimo obce Dubová
- Výškové obmedzenie : maximálna výška pre vykonávanie letovej prevádzky v priestore priestoru 4 km od stredu Letiska Dubová je 800 ft / 250 m AGL
- 1.29 Miesto pre predletovú kontrolu výškomeru : plocha vedľa trávinatej RWY výška 194 m n.m.
- 1.30 Meteorologické údaje : NIL alebo na meteorologickej služobní LMRŠ tel . +421 2 4857 4262-3,
Fax. +421 2 4333 8548

1.31 Fyzikálne charakteristiky prevádzkových plôch

Rozmery			Vyhlásené dĺžky				Unosnosť	Povrch
Zem. smer	RWY	VPP	TOR A	ASDA	TODA	LDA	RWY	RWY
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		
136°	505 x 30	710 x 60	610	680	610	575	5700 kg/ 0,60 MPa	tráva
316°	505 x 30	710 x 60	605	680	605	580	5700 kg/ 0,60 MPa	tráva

Poznámka : pred THR RWY 31 je umiestnený štartovací pás o dĺžke 100m

pred THR RWY 13 je umiestnený štartovací pás o dĺžke 105m

- | | | |
|------|---|---|
| 1.32 | Sklon RWY | : 0,79 % stúpa smerom od THR RWY 31 |
| 1.33 | Rolovacie dráhy | : NIL |
| 1.34 | Pomôcky na určenie miesta | : NIL |
| 1.35 | Ukazovatele a návestné zariadenia | : Ukazovateľ smeru vetra na cisterne na vodu a vedľa odstavnej plochy |
| 1.36 | Svetelné zariadenia | : NIL |
| 1.37 | Náhradný zdroj elektrickej energie | : NIL |
| 1.38 | Označenie a osvetlenie prekážok | : NIL |
| 1.39 | Značky na prevádzkových plochách | : Pozri príloha č.2 |
| 1.40 | Prekážky v priestoroch priblíženia a vzletu | : Priestor vzletu v sektore 136° a 316° je bez prekážok pre sklon prekážkovej roviny 1 : 20 |
| 1.41 | Okrsok letiska | : Kruh o polomeru 4 km od stredu letiska |
| 1.42 | Frekvencia pre hlasovú komunikáciu | : 123,930 MHz |
| 1.43 | Rádionavigačné zariadenie | : NIL |
| 1.44 | Príletové trate | : NIL (podľa pokynov APP – Štefánik RADAR 134,925 MHz (118,975 MHz)) |
| 1.45 | Odletové trate | : NIL (podľa pokynov APP – Štefánik RADAR 134,925 MHz (118,975 MHz)) |
| 1.46 | Kritický typ lietadla | : do 5700kg
z hľadiska rozpätia krídla : do 24 m
z hľadiska rozchodu podvozka : do 6 m
z hľadiska požiarnej kategórie a vybavenia : kategória 3
(dĺžka trupu do 18m, šírka max. 3m) |

III.
KOORDINÁCIA PREVÁDZKY LETECKÝCH DOPRAVCOV

NEAPLIKUJE SA.

Letisko Dubová	LETISKOVÁ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA	Strana 16 z 20
-----------------------	---------------------------------------	----------------

IV. ORGANIZÁCIA PREVÁDZKOVÉHO TOKU

1. Pravidlá vzťahujúce sa na vstup, tranzit a výstup cestujúcich a posádok v medzinárodnej leteckej doprave

NEAPLIKUJE SA.

2. Zásady pre vybavovanie cestujúcich, batožín a tovaru v medzinárodnej leteckej doprave

NEAPLIKUJE SA.

3. Zásady pre vybavovanie cestujúcich, batožín a tovaru vo vnútroštátnej leteckej doprave

NEAPLIKUJE SA.

4. Zásady pre vybavovanie cestujúcich, batožín a tovaru (všeobecné letectvo)

4.1 Na Letisku Dubová sa vykonávajú lety všeobecného letectva alebo vybrané druhy leteckých prác.

4.2 Nástup a výstup osôb do a z lietadiel sa vykonáva na stojisku na odstavnej ploche.

4.3 Veliteľ lietadla je povinný sa presvedčiť o identite osôb, nezávadnosti ich batožiny a prevážaného tovaru. Za bezpečnosť letu zodpovedá vždy veliteľ lietadla. V prípade, ak prevážaná osoba chce so sebou do lietadla vziať predmety, ktoré majú charakter zakázaných alebo nebezpečných predmetov, látok a prostriedkov, je veliteľ lietadla oprávnený takejto osobe odmietnuť vstup do lietadla.

Letisko Dubová	LETISKOVÁ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA	Strana 17 z 20
-----------------------	---------------------------------------	----------------

V. ORGANIZÁCIA POHYBU OSÔB A MOBILNÝCH PROSTRIEDKOV PO LETISKU

- 5.1** Pohyb osôb a mobilných prostriedkov po letisku je povolený len na základe súhlasu vlastníka alebo prevádzkovateľa Letiska Dubová.
- 5.2** Pohyb osôb a mobilných prostriedkov po letisku (RWY a odstavná plocha) počas leteckej prevádzky je povolený len leteckému a obslužnému personálu. Akákoľvek povolená prevádzka mobilných prostriedkov po letisku je povolená v zmysle schémy pohybu (príloha č. 3).
- 5.3** Tento personál musí byť počas prevádzky na Letisku Dubová označený na viditeľnom mieste identifikačnou kartou, ktorú vydáva prevádzkovateľ letiska a podpisuje ju vlastník letiska (vzor identifikačnej karty je uvedený v prílohe č. 4).
- 5.4** Počas leteckej prevádzky musí mobilný prostriedok dať prednosť lietadlu v pohybe, musí alebo zastaviť na mieste alebo uvoľniť predpokladanú trajektóriu lietadlu do bezpečnej vzdialenosti od lietadla smerom od trávinatej RWY (minimálne 10 m od okraja trávinatej RWY).
- 5.5** Počas leteckej prevádzky na letisku platí zákaz vstupu cudzích osôb (osoby nezúčastnené na leteckej prevádzke – neoznačené identifikačnou kartou) do priestorov vyznačenej RWY a odstavnej plochy.
- 5.6** Do priestoru státia lietadiel a státia mobilných prostriedkov (motorových vozidiel) platí zákaz vstupu cudzích osôb do vzdialenosti minimálne 10 m od obrysu lietadiel a mobilných prostriedkov. Osoby sa musia nachádzať počas leteckej prevádzky mimo priestoru RWY a pásu RWY (minimálne vo vzdialenosti 30 m od osi RWY).
- 5.7** Návštevníkom letiska je povolený vstup len zo NE strany letiska po hranicu, ktorá je rovnobežná s NE okrajom odstavnej plochy pre lietadlá.
- 5.8** Iné podujatia alebo využívanie trávinatej RWY Letiska Dubová na účely modelárskeho využitia je povolené len na základe súhlasu vlastníka alebo prevádzkovateľa letiska. V takom prípade nie je možné vykonávať leteckú prevádzku na letisku.

VI. TECHNICKÁ, POŽIARNA A ZÁSAHOVÁ SLUŽBA

- 6.1** Prevádzkovateľ Letiska Dubová firma GOSET, s.r.o., zabezpečuje ochranu pred požiarom v rozsahu stanovenom predpisom L 14 S „Športové letiská“.
- 6.2** Na Letisku Dubová je k dispozícii počas prevádzky lietadiel jedno osobné motorové vozidlo, ktoré je schopné dopraviť hasičov, stanovené hasiace prostriedky a technické vybavenie na miesto nehody alebo zásahu.
- 6.3** Vozidlo je vybavené mobilným komunikačným prostriedkom pre spojenie s letiskom (mobilný telefón).
- 6.4** Na letisku sú mobilné komunikačné prostriedky na privolanie hasičských útvarov okresného úradu Pezinok a obcí Dubová a Budmerice.
- 6.5** Minimálne množstvá hasiacich látok pre lietadlá používajúce Letisko Dubová (do rozpätia krídiel 24 m):

Hasiaci prášok alebo	Oxid uhličitý alebo	Halogénové uhľovodíky
(kg)	(kg)	(kg)
90	180	90

Množstvá hasiacich látok k dispozícii na letisku:

Hasiaci prášok: 112 kg

Oxid uhličitý: 10 kg

Požiarňa nádrž o objeme: > 25 m³

- 6.6** Na hasenie požiaru motora musí byť k dispozícii minimálne množstvo halogénových uhľovodíkov 9 kg na jeden motor alebo minimálne množstvo oxidu uhličitého 18 kg na jeden motor, ak sa používa ako hlavná hasiaca látka hasiaci prášok.
- 6.7** Letisko Dubová je situované v blízkosti vodného toku – Poľný kanál a Dubovský potok, z ktorých je možné čerpať vodu na hasenie požiarov.
- 6.8** Minimálne požadované technické vybavenie :

Technické vybavenie	Počet kusov
Sekera (bez klina)	1
Píla (všeobecné použitie)	1
Páčidlo, sochor (1 m)	1
Kliešte	1
Sada skrutkovačov	1
Ohňuvzdorná prikrývka	1
Rebrík alebo schodíky (podľa typu lietadla napr. AN2)	1
Kliešte na strihanie skrutiek	1
Píla na kov s náhradnými plátni	1
Lovecký nôž s puzdrom	1
Otvárač na plechy	1
Lano dĺžky 15 m priemeru 5 mm	1
Hák	1
Francúzsky kľúč	1

6.9 Minimálne požadované zdravotnícke vybavenie :

Zdravotnícky materiál	Počet kusov
Zdravotnícka šatka / rúška (127 x 102 mm)	3
Zdravotnícka šatka / rúška (203 x 178 mm)	4
Zdravotnícka šatka / rúška (280 x 178 mm)	4
Zdravotnícka šatka / rúška (330 x 203 mm)	2
Rúška na oko	2
Trojuholníková šatka	4
Zdravotnícke nožnice	1
Prikrývky (vlnené, fólie)	4
Nosidlo	1
Balíček na ošetrovanie popálenín	1
Dlahy na fixovanie zlomenín	2

6.10 Na Letisku Dubová sa odborná zdravotná služba zaisťuje len externým spôsobom, zdravotnou záchrannou službou telefónne číslo 155 alebo 112).

Letisko Dubová	LETISKOVÁ PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA	Strana 20 z 20
-----------------------	---------------------------------------	----------------

VII. POSTUPY PRI LETECKÝCH UDALOSTIACH

- 7.1** V prípade leteckej mimoriadnej udalosti (leteckej nehody a podobne) sa postupuje v zmysle predpisu L 13 „Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov“).
- 7.2** Všetci účastníci leteckej prevádzky sú povinní bezodkladne vykonať všetky opatrenia :
- na záchranu ľudských životov a zdravia posádky lietadla, ako aj ostatných osôb,
 - na zabránenie vzniku škôd,
 - na záchranu majetku a materiálu,
 - na zaistenie svedkov a dokumentácie,
 - na zabezpečenie trosiek pred manipuláciou a poškodením až do príchodu vyšetrovacej komisie.
- 7.3** O vzniku leteckej mimoriadnej udalosti je povinný vlastník alebo prevádzkovateľ Letiska Dubová informovať zložky :
- Policajného zboru – telefónne číslo a
 - Leteckého úradu Slovenskej republiky – telefónne číslo **+421 2 4857 4077, +421 918 382 061, +421 918 382 059** alebo faxové číslo **02 4857 4077**.
- 7.4** O vzniku leteckej mimoriadnej udalosti je povinný vlastník alebo prevádzkovateľ letiska podať predbežné oznámenie v zmysle predpisu L 13 (forma a obsah oznámenia o vzniku leteckej mimoriadnej udalosti je v prílohe č. 5).
- 7.5** Iná udalosť v civilnom letectve, ktoré nie je mimoriadnou udalosťou podľa predpisu L13, ale má, alebo môže mať vplyv na bezpečnosť civilného letectva (prerušenie prevádzky, porucha, chybná funkcia alebo iná neobvyklá udalosť) podlieha ohlasovacej povinnosti v zmysle nariadenia vlády SR č.661/2005 Z.z.
- 7.6** Hlásenie o udalosti v civilnom letectve predkladajú prevádzkoví pracovníci vlastníka a prevádzkovateľa letiska osobe zodpovednej za prevádzku letiska ihneď po vzniku udalosti.
- 7.7** Hlásenie o udalosti v civilnom letectve zašle osoba zodpovedná za prevádzku letiska Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od jej zistenia (forma a obsah oznámenia o vzniku inej udalosti v civilnom letectve je v prílohe č. 9).
- 7.8** Spoločnosť Goset, s.r.o. ako prevádzkovateľ a vlastník letiska prehlasujú, že žiadny zamestnanec po podaní hlásenia nebude znevýhodnený svojim zamestnávateľom za oznámenie udalosti v civilnom letectve.

KNIHA LETECKEJ PREVÁDZKY



Letiska Dubová

Letisko Dubová


Číslo listu :

Dátum	:					
Stav počasia	:	Smer a rýchlosť vetra	:	 / m.s ⁻¹		
	:	QFE	:	 HPa		 mm Hg
	:	QNH	:	 HPa		 mm Hg
	:	QBB (výška základne oblačnosti)	:	 m		 ft
	:	Množstvo oblačnosti	:	 / 8		
	:	Vrstvy oblačnosti (počet)	:			
	:	Stav	:	Slniečno ☐	Dážď ☐	Sneh ☐
Mena a priezvisko prevádzkovateľa letiska/zástupca		:				Podpis :
Kontrola stavu letiska						
Stav trávnej RWY a plochy pre státie lietadiel	:	Priem. výška porastu	:	 cm		
	:	Výskyt neúnosného terénu	:	Miesto :		
	:	Prekážky na RWY	:	Miesto a druh :		
		Suchá RWY ☐	Mokrú RWY ☐	Po daždi ☐	Sneh ☐	Ľad ☐
Stav denného značenia RWY		Prahové značenie	Vyhovuje ☐	Nevyhovuje ☐	Dôvod :	
		Postranné značenie	Vyhovuje ☐	Nevyhovuje ☐	Dôvod :	
		Nadzemné značky	Vyhovuje ☐	Nevyhovuje ☐	Dôvod :	
Ukazovateľ smeru vetra Stav hasiacich prostriedkov			Vyhovuje ☐	Nevyhovuje ☐	Dôvod :	
			Vyhovuje ☐	Nevyhovuje ☐	Dôvod :	
		Typ, druh, obsah				
Spojienie s TWR Štefánik		Tel. č. 02 4857 2250	Čas spojenia	 hod. min. LT		Dôvod :
		Povolená prevádzka	☐	Nepovolená prevádzka	☐	
		Obmedzenia :				
		Výškové obmedzenie :				
Vozidlo určené na záchranu	EČV :		Typ		Stav	
Stav ochranných prostriedkov						
Kontrola voľnosti vzletových priestorov	RWY 14 : Vyhovuje ☐ Nevyhovuje ☐	RWY 32 Vyhovuje ☐ Nevyhovuje ☐	Dôvod :			
Osoby spol'upodieľajúce sa na zabezpečovaní prevádzky	meno		priezvisko		Číslo IDC	
Osoba zodpovedná za prevádzku letiska	meno		priezvisko		podpis	
Poznámky :						

ZNAČKY NA PREVÁDZKOVÝCH PLOCHÁCH LETISKA DUBOVÁ

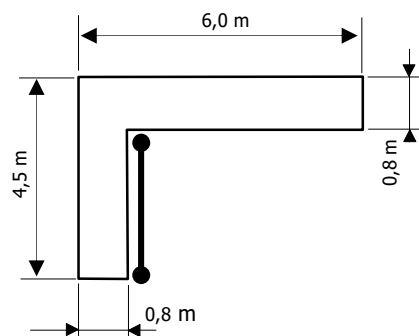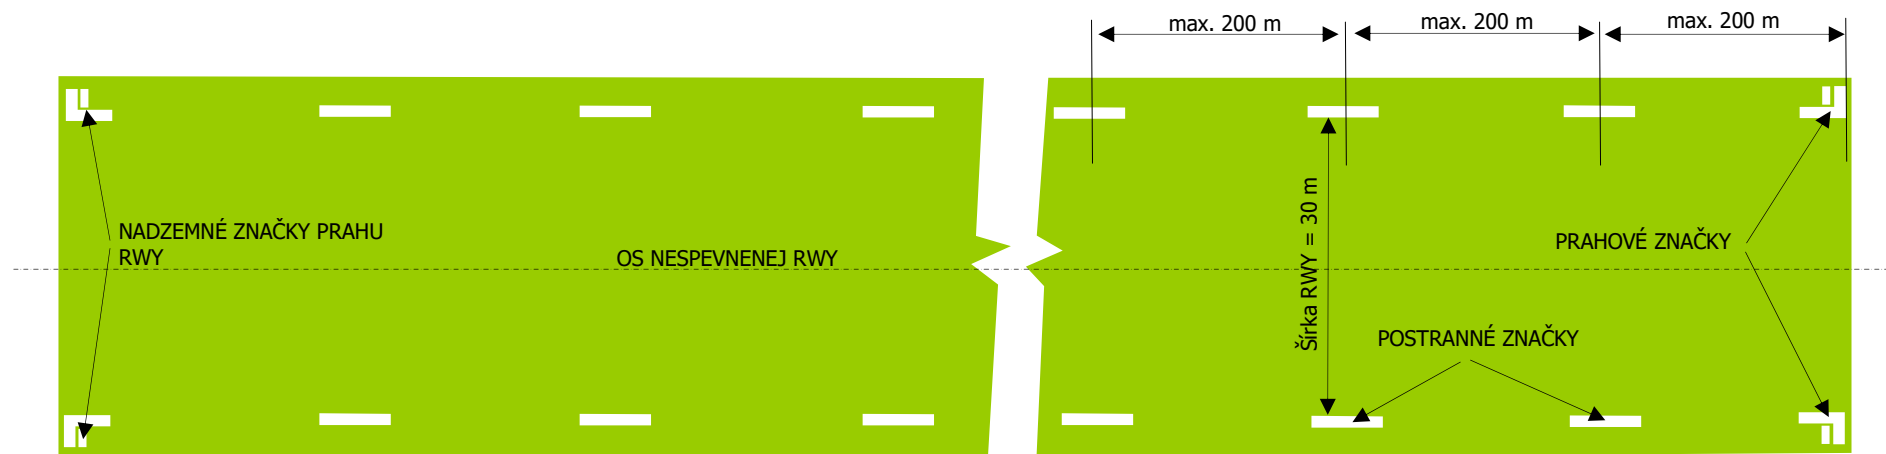


PRAHOVÁ ZNAČKA RWY

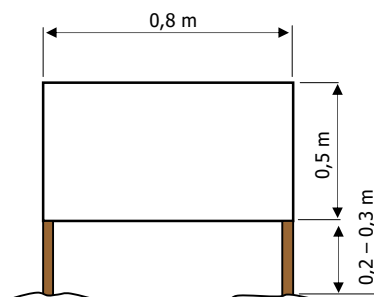


PRÁPOREK

NADZEMNÁ ZNAČKA PRAHU RWY
- VARIANTY

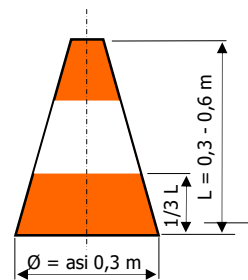


KUŽEL

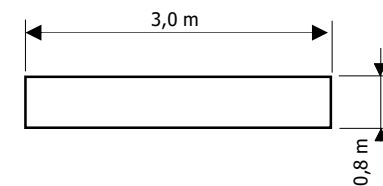

POSTRANNÁ ZNAČKA RWY

SCHÉMA POHYBU OSÔB A MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA LETISKU DUBOVÁ

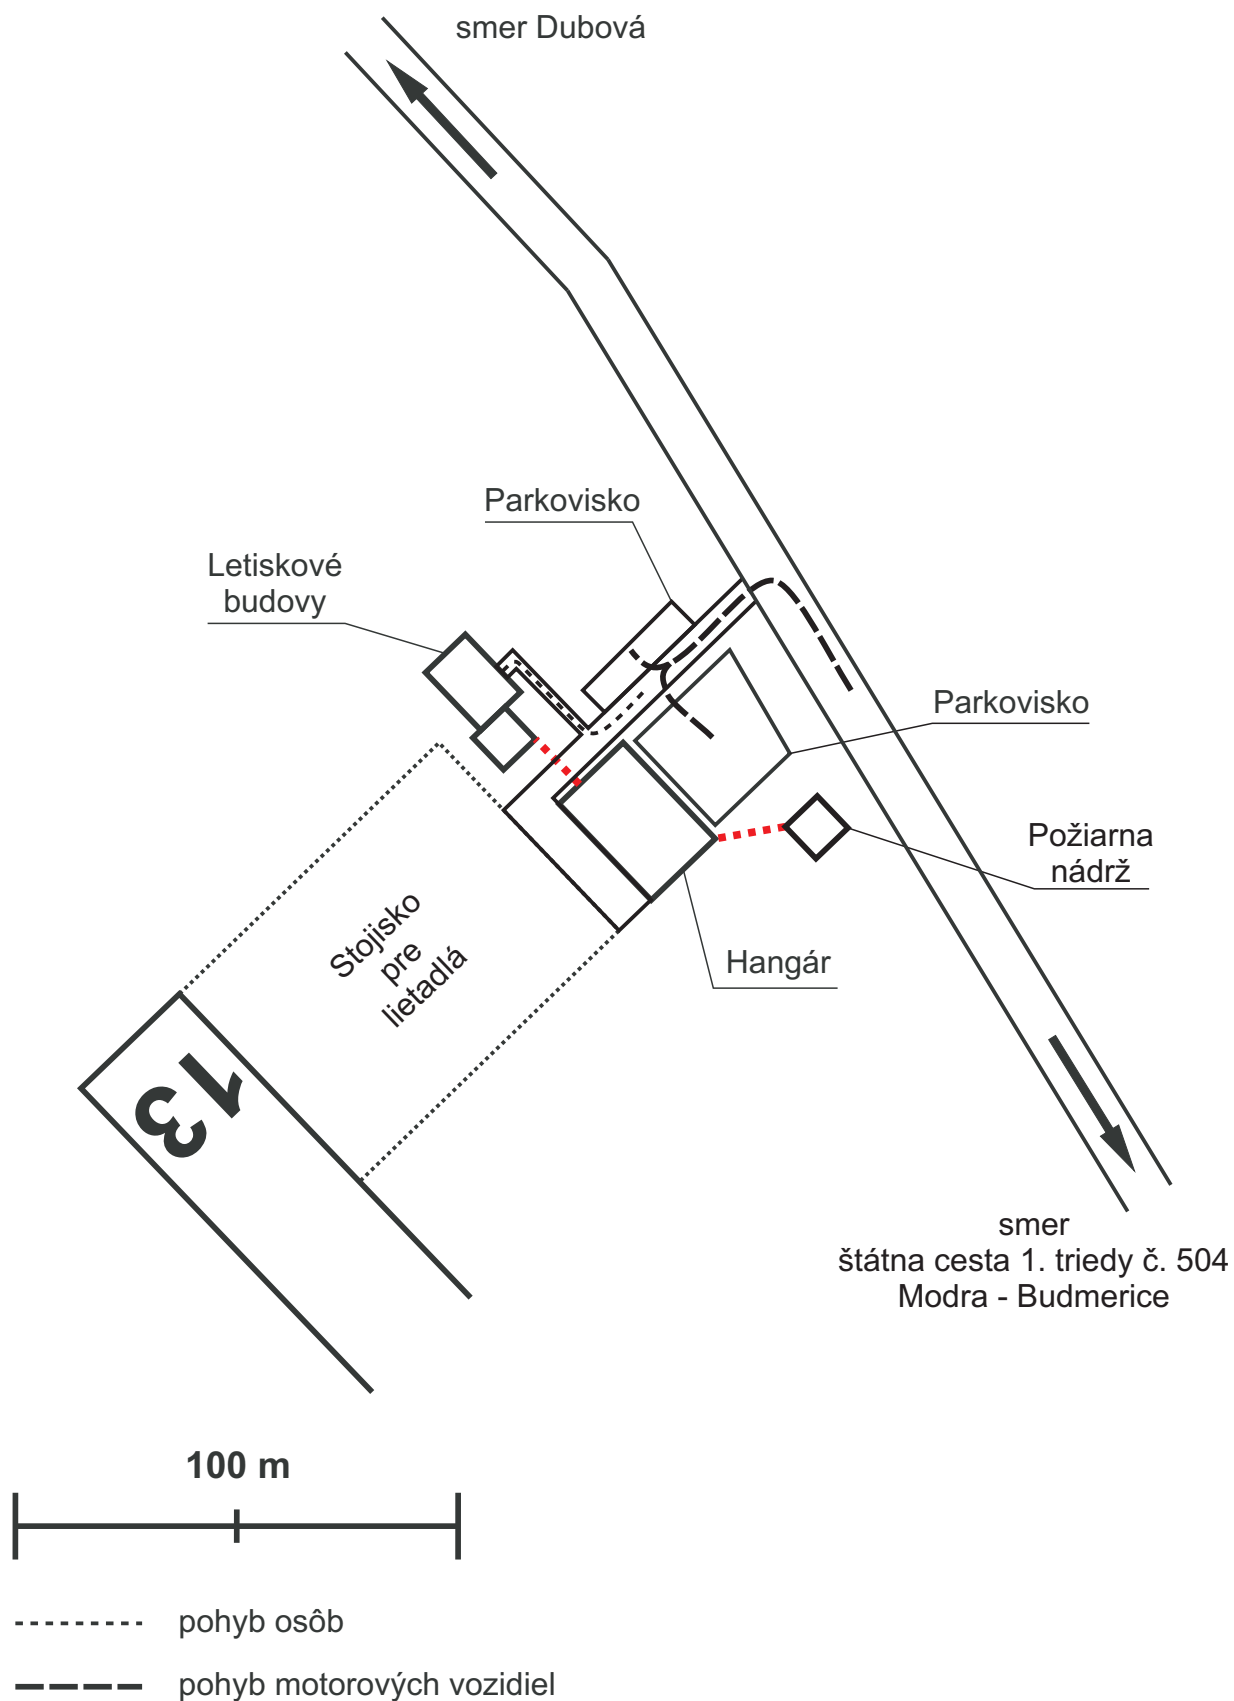

VZOR IDENTIFIKAČNEJ KARTY

Foto	Letisko Dubová Meno: Priezvisko: Funkcia:
Preukaz platný do:	
Preukaz vydaný Letiskom Dubová	

HLÁSENIE O LETECKEJ NEHODE ALEBO INCIDENTE ACCIDENT/INCIDENT DATA REPORTING

a) Označenie druhu udalosti / Occurrence class (accident, serious incident, incident)

--

a) Udalosť / Occurrence

dátum (date of occurrence)		čas (UTC time of occurrence)	
odkiaľ (last departure point)		kam (planned destination)	
letový plán (flight plan)		doba letu (duration of flight)	

fáza letu (flight phase)		parkovanie (standing)		trať (en route)		priblíženie (approach)
		rolovanie (taxi)		zmena hladiny (flight level change)		pristátie (landing)
		vzlet (take off)		vyčkávanie (holding)		manévrovanie (manoeuvring)
		stúpanie (climb)		klesanie (descent)		visenie (hover)

b) Lietadlo / Aircraft

poznávacia značka (aircraft registration)		prevádzkovateľ (operator)	
výrobca (manufacturer)		typ (variant / model)	
štát reg. (state of registry)		let číslo - c/s (flight nr.-c/s)	

hmotnostná kategória (weight category mtow)		> 272 001 kg		5 701 - 27 000 kg		0 - 2 250 kg
		27 001 - 272 000 kg		2 251 - 5 700 kg		nezistená (unknown)
poškodenie lietadla (damage to the aircraft)		zničené (destroyed)		poškodenie vo veľkom rozsahu (substantial)		poškodenie v malom rozsahu (minor)
		žiadne (none)		iné (other)		nezistené (unknown)
škoda voči tretej osobe (third party damage - buildings, vehicles, plants....)						
nebezpečný náklad na palube (dangerous goods on board)						

d) Určenie miesta udalosti (vo vzťahu k všeobecne známemu miestu, prípadne v zemepisných súradniciach)
Position of the aircraft (with reference to some easily defined geographical point (latitude and longitude)

--

a) Meno veliteľa lietadla (zodpovednej osoby) / Pilot in Command (responsible person)

--

b)

počet (number of persons on board)	posádka (crew)	cestujúci (passengers)	d'alšie osoby (others)

počet (number of persons injured)	posádka (crew)	cestujúci (passengers)	na zemi (other on ground)
smrteľné (fatal)			
vážne (serious)			
ľahké (minor)			
bez zranenia (none)			

c) Typ prevádzky / Operation type

Letecká doprava / Commercial Air Transport

pravidelná (scheduled revenue operations)	medzinárodná (international)	cestujúci (passengers)	nákladná (cargo)
	vnútroštátna (domestic)	cestujúci (passengers)	nákladná (cargo)
nepravidelná	medzinárodná	cestujúci (passengers)	nákladná (cargo)

(non-scheduled revenue operations)	(international)		
	vnútroštátna (domestic)	cestujúci (passengers)	nákladná (cargo)
iná (non- revenue operations)	let bez cestujúcich (ferry)	výcvikový (training / check)	neznáma (unknown)

Všeobecné letectvo / General Aviation

športové a rekreačné lietanie (pleasure)	navigačný (cross-country)	miestny (local)	obchodný (business)
letový výcvik (flight training / instructional)	vo dvojom (dual)	sólo (solo)	kontrolný (check)
iná (other)	testovací (test/experimental)	predvážací (demonstration)	let bez cestujúcich (ferry)
	nezákonný (illegal)	letecké podujatie (airshow / race)	neznáma (unknown)

Letecké práce / Aerial Work

letecká reklama (aerial advertising)	poľnohospodárske (agricultural)	výsadky (parachute drop)
letecké pozorovanie (aerial observation)	let s podvesom (construction/sling load)	fotografovanie (photography)
letecký prieskum (aerial survey)	hasenie požiaru (fire fighting)	pátranie a záchrana (search and rescue)

Štátne lety / State flights

policačné (police)	vojenské (military)	iné (other)
-----------------------------	------------------------------	----------------------

d) Typ prevádzkovateľa / Type of Operator

aeroklub / letecká škola (flying club / school)	firemné (corporate)	štátny (government agency)
súkromný majiteľ (private owner)	predaj / prenájom / servis (sales / rental / service)	iný (other)

e) Meteorologické podmienky / General weather in the area of occurrence

meteorologické podmienky (weather conditions)	vmc	imc	neznáme (unknown)
denná doba (light condition at the moment of the event)	východ (dawn)	deň (daylight)	západ (dusk-twilight)
	mesačný svit (night moonlight)	noc (night dark)	neznáma (unknown)
dohľadnosť (visibility)	km		
oblačnosť (cloud amount)	jasno (sky clear)	3/8-4/8 (scattered)	zamračené (overcast)
	1/8-2/8 (few clouds)	5/8-7/8 (broken)	súvislá oblačnosť (sky obscured)
zrážky (precipitation)	opar (haze)	mrznúce mrholenie / dážď (freezing drizzle / rain)	krúpy (hail)
	mrholenie (drizzle)	sneh s dažďom (rain and snow)	iné (other)
	dážď (rain)	sneh (snow)	neznáme (unknown)
námraza (icing)	ľahká (light)	mierna (moderate)	silná (severe)

f) Opis a okolnosti udalosti / Narrative and a brief description of the occurrence including emergency circumstances and significant information

g) Predbežné opatrenia, dodatočné opatrenia a iné informácie / Safety recommendations and corrective action taken or under consideration

h) Kontaktné údaje / Contact

pracovisko (organization)	
tel: / (phone)	
fax:	

odoslať na (send to)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Letecký a námorný vyšetrovací útvar
Námestie slobody 6, P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika



Č Pohotovostný mobil / On-duty contact for occurrences


+421 917 490 817

☐ **Fax:** **+421 2 5273 1442**

☐ **E-mail:** **vysetrovanie@mindop.sk**

" web: **www.mindop.sk**

Organizácia výsadkovej činnosti - mapa

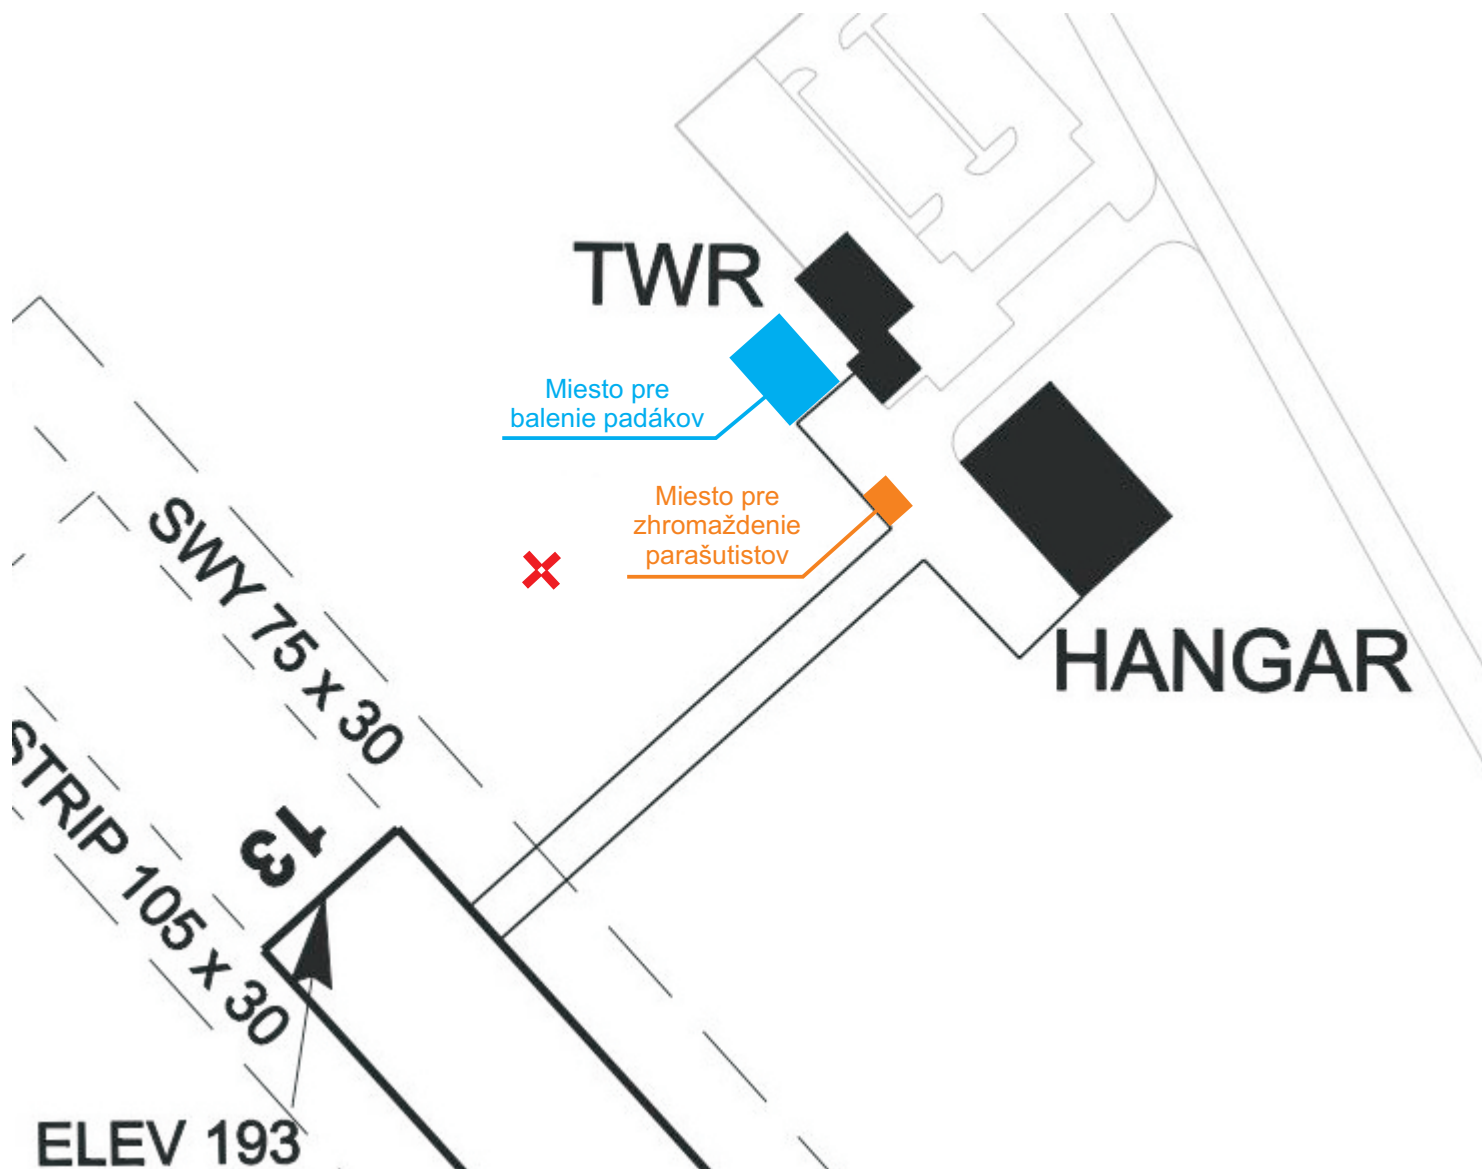

FIC
124,300



ŠTEFÁNIK RADAR
134.925

RWY	13/31
	505 m

+421/903/44 99 39
Goset, s. r. o.
Štefánikova 94
900 01 MODRA
airfield@goset.sk

VFR deň	Výška nad úroveň: MAX 800 ft (250 m) AGL
	Neverejné Vnútroštátne

MON-FRI: O/R
SAT-SUN: 0900 (0800) - SS

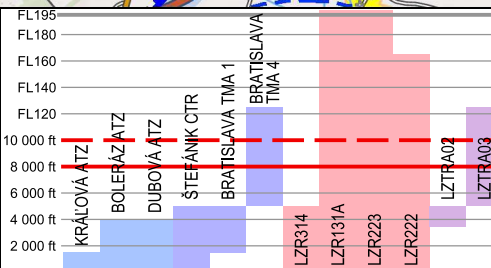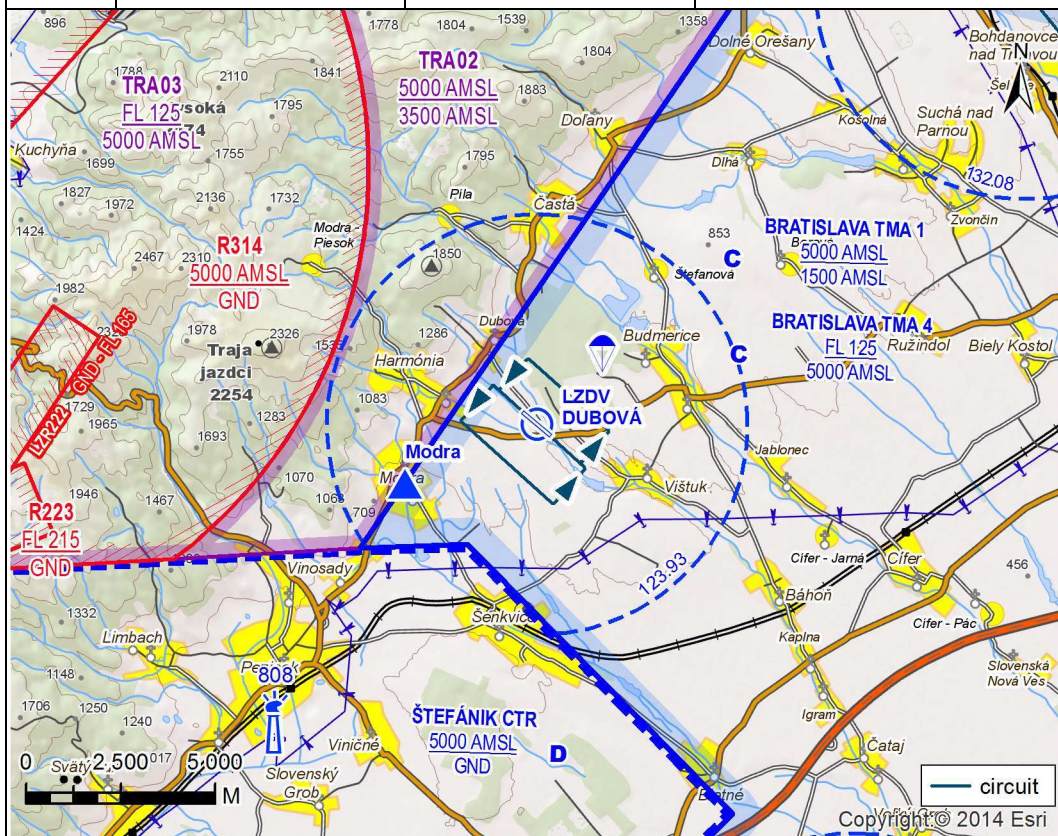

Posledná zmena: Prvé vydanie

LZDV DUBOVÁ

ARP 482049N 0172124E


634 ft (193 m)



DUBOVÁ PREVÁDZKA

123,930

RWY	MAG smer	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	Únosnosť
13	132°	610	610	680	575	5 700 kg/0,6 MPa
31	312°	605	605	680	580	5 700 kg/0,6 MPa

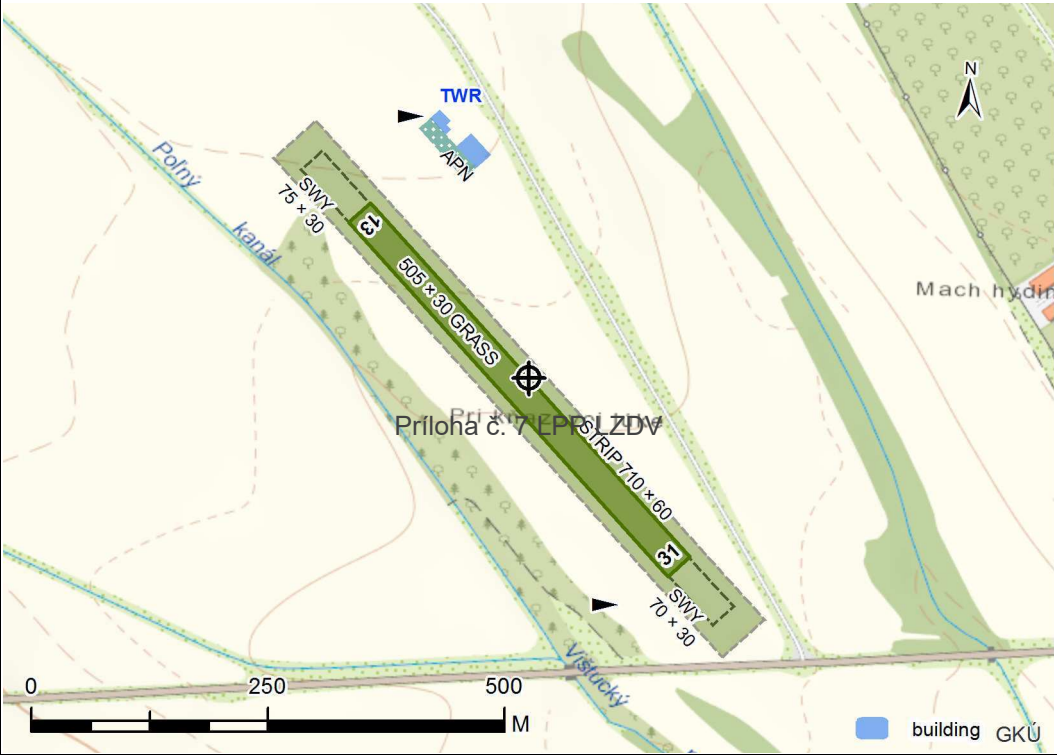

Celoročne, odstraňovanie snehu sa zabezpečuje len O/R.

Poskytované

V meste Modra.

NIL

NIL

Záchránná služba: 112

V meste Modra.

Autobus, vlak, taxi Modra
+421/911/88 04 51, +421/910/79 96 66

1. Miestne pravidlá prevádzky

Preferovaný smer vzletu RWY 13, preferovaný smer pristátia RWY 31. Okruhy ľavé, inak len podľa pokynov riadiaceho prevádzky.

Vzlety z RWY 31: po vzlete kurz 300°, prvá zatáčka musí byť ukončená pred úrovňou obytnej zóny obce Dubová.

Okruhy pre RWY 13: mimo obce Vištuk a Dubová.

Prílety a odlety mimo zastavaného územia obcí Dubová a Vištuk.

2. Poplatky

Podľa cenníka na www.letiskodubova.sk.

3. Doplnujúce informácie

NIL

Vykonávanie výsadkovej činnosti

1. Definície a skratky

Výsadkový let

Let vykonaný za účelom vysadenia používateľa/používateľov padáka riadne ustrojeného/ustrojených do upínacích popruhov padáka/padákov (ďalej len „parašutista/parašutisti“) za účelom vykonania výskoku, voľného pádu a následného zostupného letu s pristátím na zemský povrch (ďalej len „zoskok“). Výsadkovým letom je aj let, ktorého účelom je vysadenie skúšobných parašutistov alebo skúšobných figurín za účelom skúšok padákov alebo ich súčastí.

Organizátor výsadkovej činnosti

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá zodpovedá za organizovanie výsadkovej činnosti.

Koniec výsadku

Vykonanie výskoku posledného parašutistu z lietadla v rámci výsadkového letu.

Poverená organizácia

Právnická alebo fyzická osoba poverená na základe § 48 odsek 3 Zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Začiatok výsadku

Vykonanie výskoku prvého parašutistu z lietadla v rámci výsadkového letu.

Skratky

Nad strednou hladinou mora	AMSL	Above Mean Sea Level
Okrsk letiska	ATZ	Aerodrome Traffic Zone
Spoločná poradná prevádzková frekvencia	CTAF	Common Traffic Advisory Frequency
Letové informačné stredisko	FIC	Flight information centre
Letová informačná služba	FIS	Flight information service
Povrch zeme	GND	Ground
Riadenie letovej prevádzky	ATC	Air traffic control

2. Vykonávanie výsadkovej činnosti na letisku Dubová (LZDV)

Pri vykonávaní výsadkovej činnosti na letisku Dubová sa postupuje podľa Úpravy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 4/2010 Pravidlá pre výsadkové činnosti (ďalej len „Úprava MDPT SR č. 4/2010“).

Povolenie (súhlas) na vykonanie výsadkovej činnosti na letisku Dubová vydáva prevádzkovateľ letiska, alebo ním poverená osoba (vedúci letovej prevádzky). Povolenie na vykonanie výsadkovej činnosti sa potvrdí formálne podpisom v Plánovacej knihe zoskokov.

Za organizovanie výsadkovej činnosti a plánovanie výsadkových letov zodpovedá riadiaci zoskokov, uvedený v Plánovacej knihe zoskokov.

V prípade potreby určuje riadiaci zoskokov výsadkového sprievodcu a dozorného doskokovej plochy. Povinnosti riadiaceho zoskokov, výsadkového sprievodcu a dozorného doskokovej

plochy sú uvedené v Úprave MDPT SR č. 4/2010.

Pohyb parašutistov po letisku je riadený riadiacim zoskokov, ktorý svoje rozhodnutia koordinuje s operátorom CTAF.

Výsadková činnosť na letisku Dubová sa vykonáva v priestore horizontálnych a vertikálnych hraníc ATZ letiska Dubová.

V prípade vykonávania výsadkovej činnosti mimo vertikálnych hraníc ATZ letiska Dubová je potrebné vyžiadať povolenie od stanovišťa ATC Štefánik Radar 134,925MHz.

Poznámka:

Symbol padáka má na mape ICAO 1 : 500 000 význam navigačnej výstrahy na vykonávanie výsadkovej činnosti v horizontálnych hraniciach ATZ na obdobie SR-SS bez ohľadu na publikovanú prevádzkovú dobu z výšky, ktorá môže byť i nad hornou hranicou ATZ, ale maximálne do hornej hranice vzdušného priestoru triedy G.

Na vykonávanie výsadkovej činnosti v ATZ LZDV v dobe SS-SR musí byť vždy vyčlenený a správu NOTAM publikovaný obmedzený priestor.

Výsadková činnosť v priestore ATZ LZDV sa môže vykonávať iba vtedy, ak sú na letisku počas tejto činnosti poskytované informácie operátorom CTAF (FREQ 123,600 MHz). Na frekvencii CTAF získajú piloti lietadiel letiacich v priestore ATZ LZDV, doň vstupujúcich alebo prelietavajúcich, informácie o vykonávaní výsadkovej činnosti.

Miesto vyhradené na označenie doskokovej plochy, (oranžové pásy v tvare kríža) sa nachádza medzi prevádzkovou budovou a vzletovou a pristávacou dráhou, pozri mapu letiska Príloha č. 11.

Miesto pre balenie padákov sa nachádza na okraji technicko-odstavnej plochy pri prevádzkovej budove, pozri mapu letiska Príloha č.11.

Miesto pre zhromaždenie parašutistov pred nástupom do lietadla sa nachádza na spevnenej ploche pred hangárom, pozri mapu letiska Príloha č.11.

Účastníci výsadkovej činnosti sú povinní v prípade zranenia alebo inej nepredvídanej udalosti toto ohlásiť riadiacemu zoskokov, ktorý postupuje v súlade s postupmi stanovenými v prevádzkovej príručke letiska Dubová (pozri časť VII).